

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AKU KŘOVINOŘEZ 3V1 + 2 BATERIE + PŘÍSLUŠENSTVÍ



NOSTE BRÝLE
CHRAŇTE SI OČI



POUŽÍVEJTE
PROTIPRACHOVOU MASKU



POUŽÍVEJTE CHRÁNIČE SLUCHU
CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

POPIS PIKTORGRAMŮ



1. Upozornění - Nebezpečí. Dbejte zvýšené opatrnosti.
2. Důležité! Přečtěte si návod k použití a dodržujte varování.
3. Nebezpečí poranění předměty vymrštěnými běžícím spotřebičem.
4. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od budov.
5. Používejte ochranné brýle a chrániče sluchu.
6. Nepoužívejte přístroj v podmínkách vysoké vlhkosti.
7. Druhá třída elektrické ochrany.
8. Před údržbou nebo opravou odpojte zástrčku nabíječky od elektrické zásuvky.
9. Maximální teplota okolí, při které může přístroj bezpečně pracovat.
10. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
11. Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
12. Nevyhazujte elektrické zařízení do netříděného komunálního odpadu. Všechny použité elektrické a elektronické výrobky by měly být skladovány na místě k tomu určeném. Tento požadavek platí ve všech zemích Evropské unie.
Tyto výrobky se nesmí likvidovat s netříděným komunálním odpadem. Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce ze zákona povinen uchovávat je na speciálně určeném místě.
Při výměně starého spotřebiče za nový je prodejce ze zákona povinen alespoň bezplatně přijmout starý spotřebič k likvidaci.
Při výměně starého spotřebiče za nový je prodejce povinen zajistit, aby byl starý spotřebič odevzdán k likvidaci.
13. Nevyhazujte spotřebič do vody.
14. Spotřebič nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
15. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorách.
Používejte ochrannou obuv.
16. Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné rukavice.
17. Toto zařízení odpovídá směrnici EU a bezpečnostním normám.
18. Dodržujte odstup od ostatních osob, min. 15 m.

BEZPEČNOST PRO ZAŘÍZENÍ S ELEKTRICKÝM MOTOREM

Spotřebič se považuje za vhodný pro použití v zemích s mírným, rovnoměrně vlhkým podnebím. Lze jej používat i v jiných zemích.

VAROVÁNÍ!

- Pečlivě si přečtěte návod k použití. Seznamte se s bezpečnostními předpisy pro spotřebiče s elektrickým pohonem a s ovládáním a správným používáním spotřebiče.
- Nedodržení následujících upozornění a bezpečnostních pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.
- Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi o spotřebiči, pokud nejsou pod dohledem nebo v souladu s pokyny pro používání spotřebiče, které jim poskytly osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem, mladistvým do 16 let a osobám, které nebyly seznámeny s návodem k obsluze spotřebiče, aby jej obsluhovaly.

BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI

- Pracovní prostor udržujte uklizený a dobře osvětlený. Nepořádek a špatné osvětlení přispívají k nehodám.
- Nepoužívejte elektricky napájený spotřebič ve výbušném prostředí tvořeném hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Spotřebič může vytvářet jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Nedovolte dětem ani okolostojícím osobám, aby se pohybovaly v místech, kde se používá elektricky poháněné zařízení. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad zařízením. Elektricky poháněné zahradní zařízení ponechte mimo dosah okolostojících osob.
- Obsluha nebo uživatel jsou odpovědní za nehody nebo nebezpečí, které vzniknou jiným osobám nebo životnímu prostředí.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčky elektrického nářadí musí zapadat do zásuvek. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné prodlužovací šňůry k elektrickému nářadí, které má kabel s ochranným vodičem. Absence úprav zástrček a zásuvek snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se uzemněných nebo zkratovaných povrchů, jako jsou potrubí, topná tělesa, radiátory ústředního topení a chladničky. Pokud se dotknete uzemněných nebo zkratovaných částí, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektricky napájená zařízení dešti nebo vlhku. Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nenamáhejte připojovací kabely. Připojovací kabel nikdy nepoužívejte k přenášení, tahání elektricky napájených zařízení ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Přípojný kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla, olejů, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané připojovací kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je elektrické nářadí používáno venku, měly by být připojovací kabely prodlouženy prodlužovacími kabely určenými pro venkovní použití. Použití takového prodlužovacího kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Jako ochrana před úrazem elektrickým proudem by měl být použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Zařízení musí být napájeno přes proudový chránič se jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA.
Poznámka: Termín „proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen výrazem „vypínač zemních poruchových proudů (GFCI)“ nebo „vypínač zemních unikajících proudů (ELCB)“.
- Elektrické nářadí držte za izolovanou část krytu, protože boční část může během provozu poškodit skrytý elektrický kabel nebo vlastní kabel. Kontakt nářadí s vodou pod napětím může mít za následek úraz obsluhy elektrickým proudem.
- Před zahájením práce zkontrolujte napájecí kabel. Pokud je napájecí nebo prodlužovací kabel odřený, přerývaný nebo jinak poškozený, nepokračujte v práci.
- Pokud se napájecí kabel během používání poškodí, vypněte přístroj a odpojte jej ze síťové zásuvky.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Při práci s elektricky poháněným zařízením buďte předvídaví, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte zařízení, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. Používání ochranných pomůcek, jako je protiprachová maska, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, za vhodných podmínek sníží počet osobních zranění.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo před připojením akumulátoru se ujistěte, že je vypínač elektrického nářadí ve vypnuté poloze. Před zvedáním nebo přemísťováním zařízení se ujistěte, že je napájecí zdroj odpojen od elektrické sítě a vypínač je v poloze „vypnuto“. Přenášení napájeného zařízení s prstem na vypínači nebo připojení k elektrické síti se zapnutým vypínačem může způsobit nehodu.
- Před spuštěním elektrického nářadí vyjměte všechny klíče. Ponechání klíče v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.
- Příliš se nenaklánějte. Stůjte vždy pevně a udržujte rovnováhu. To umožní lepší ovládání v nepředvídatelných situacích.
- Vhodně se oblečte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
- Při práci držte nářadí za přídatné rukojeti, pokud je jimi nářadí vybaveno. Při ztrátě kontroly nad nářadím hrozí nebezpečí poranění.
- I přes ve své podstatě bezpečnou konstrukci, použití bezpečnostních opatření a dodatečných ochranných opatření existuje vždy riziko zbytkového zranění při práci.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O ZAŘÍZENÍ

- Nepřetěžujte poháněné nářadí. Používejte nářadí s výkonem odpovídajícím dané práci. Správné elektrické nářadí vám umožní pracovat lépe a bezpečněji se zátěží, pro kterou bylo navrženo.

- Nepoužívejte elektricky poháněné nářadí, pokud jej vypínač nezapíná a nevypíná. Každé nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před prováděním jakýchkoliv úprav, výměnou dílů nebo uskladněním odpojte zástrčku od zdroje napájení elektrického nářadí a/nebo odpojte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, skladujte jej mimo dosah dětí. Nedovolte, aby elektrické nářadí používaly osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem k obsluze. Elektrické nářadí a zařízení jsou v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.
- Elektricky poháněné nářadí musí být udržováno. Kontrolujte, zda nedochází ke spárování nebo zaseknutí pohyblivých částí, k poškození dílů a ke všem dalším faktorům, které mohou ovlivnit provoz elektrického nářadí. Pokud zjistíte poškození, musíte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno neodbornou opravou a/nebo údržbou elektrického nářadí.
- Před použitím vyměňte všechny vadné, opotřebované a poškozené díly.
- Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na podmínky a druh prováděné práce. Použití elektrického nářadí způsobem, pro který není určeno, může být nebezpečné.

MANIPULACE S AKUMULÁTOROVÝM ZAŘÍZENÍM A ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM A JEJICH OBSLUHA


- Před vložením baterií do elektrického nářadí se ujistěte, že je jeho vypínač ve „vypnuté poloze“. Vložení baterií do elektrického nářadí, když je vypínač v poloze „zapnuto“, může způsobit vážné zranění osob.
- Používejte pouze nabíječku doporučenou výrobcem. Použití nabíječky k nabíjení jiného typu akumulátoru může způsobit požár.
- Nikdy nepoužívejte jiné baterie než ty, které doporučuje výrobce. Použití jiných baterií může způsobit vážné zranění nebo požár.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, vyjměte jej z elektrického nářadí. Akumulátor uchovávejte mimo dosah kovových předmětů, jako jsou papírové hroty, mince, hřebíky, šrouby apod. které mohou způsobit zkrat na pólech akumulátoru. Zkratování pólů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- Za extrémních podmínek může z akumulátoru unikat kapalina. Rozhodně se vyhněte kontaktu s ní. Pokud dojde k náhodnému kontaktu s kapalinou, okamžitě ji opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékaře. Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

OPRAVA

V případě poškození nářadí nebo abnormálních vibrací okamžitě přerušete práci. Před pokračováním v práci nechte elektricky poháněné nářadí opravit. Pokud nemáte potřebné znalosti a oprávnění, nechte potřebné opravy provést pouze kvalifikovanou osobou s použitím výhradně originálních náhradních dílů, nejlépe ve specializovaném servisu.

POUŽITÍ

Podle směrnice 2002/96/ES je zakázáno likvidovat elektrická a elektronická zařízení společně s domovním odpadem. Jejich součásti musí být recyklovány nebo likvidovány odděleně. V opačném případě mohou způsobit uvolnění škodlivých a nebezpečných látek, které ohrožují životní prostředí. Zákon ukládá každému spotřebiteli povinnost bezplatně odevzdat použitá a nepotřebná elektrická a elektronická zařízení výrobcům, prodejcům nebo zařízením na likvidaci odpadu. Podrobné podmínky upravují předpisy pro jednotlivé země. Výše uvedený symbol na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu odkazuje na tento požadavek.

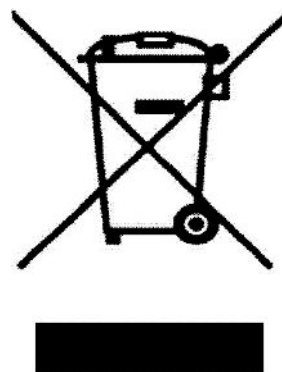

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE TRÁVY

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, popisy a údaje dodané s elektrickým náradím. Nedodržení následujících pokynů může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážného zranění.
- Pozor na sekací zařízení. Hlava se otáčí i po vypnutí motoru.
- Používejte pouze doporučený akumulátor a nabíječku.
- Akumulátor vždy uchovávejte mimo dosah zdroje ohně. Nenechávejte jej delší dobu v prostředí s vysokou teplotou (v blízkosti radiátorů nebo tam, kde teplota přesahuje 50 °C).
- Nenabíjejte akumulátor při teplotách nižších než 0 °C.
- Nabíječka dodávaná se zařízením je určena pouze pro použití s tímto výrobkem. Nesmí se používat k jiným účelům.
- Do nabíječky nekládejte žádné kovové předměty.
- K čištění zastřihovače používejte měkký, suchý hadřík. Nikdy nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo alkohol.
- Před čištěním nabíječky ji odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte nástavce, které nejsou speciálně navrženy a doporučeny výrobcem pro tento spotřebič. Skutečnost, že lze příslušenství nasadit, nezaručuje, že jej lze bezpečně používat.
- Používejte osobní ochranné prostředky: ochranné brýle, ochranné rukavice, ochrannou obuv a oděv. Měly by se používat chrániče sluchu. Dlouhodobé vystavení hluku může vést ke ztrátě sluchu.
- Pravidelně čistěte větrací otvory zařízení. Ventilátor motoru nasává prach do krytu a velké nahromadění kovového prachu může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry je mohou zapálit.
- Používejte pouze vyžínač, který je v dobrém technickém stavu, v případě potřeby proveďte potřebné práce nebo se obraťte na servisní oddělení.
- Před každým spuštěním zkontrolujte, zda:
 - je stroj sestaven v souladu s návodem k obsluze;

- je řezací nástroj a celá řezací jednotka (kompletní řezací hlava, kryt řezací jednotky) v dobrém technickém stavu; je třeba pravidelně kontrolovat jejich upevnění, poškození a opotřebení (prohlubně nebo praskliny);
- jsou bezpečnostní zařízení (např. kryt řezací jednotky, kryt, rukojeť, spínač motoru) v dobrém technickém stavu a správně fungují;
- Před seřizováním, čištěním, údržbou vypněte přístroj a vyjměte baterii.
- Nesekejte, když jsou v blízkosti jiné osoby, zejména děti nebo zvířata.
- Nespouštějte vadný vyžínač.
- Nepřenášejte stroj s běžícím motorem.
- Vypněte vyžínač a vyjměte baterii:
 - před seřízením,
 - před kontrolou, čištěním nebo opravou zařízení,
 - po zasažení cizím předmětem,
 - před čištěním,
 - při výskytu neobvyklých vibrací.

POUŽITÍ

- Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Nesekejte za deště, zejména během bouřky. Vyhněte se sekání mokré trávy.
- Vždy se ujistěte, že vaše nohy stojí pevně na šikmé ploše.
- Chodte pěšky, nikdy neběhejte. Nezapomeňte udržovat bezpečnou polohu.
- Při sečení ve svahu dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nesekejte na příliš svažitých pozemcích.
- Před přepravou vyžínače vyjměte baterii.
- Nepoužívejte přístroj s poškozenými kryty nebo s kryty bez bezpečnostního zařízení, jako je přiložená osička.
- Spustěte motor podle pokynů a ujistěte se, že vaše nohy jsou mimo hlavu sekací struny.
- Nedržte ruce ani nohy v blízkosti rotujících částí.
- **Pozor:** Stroj způsobuje během provozu vibrace končetin. Hodnota zrychlení vibrací je uvedena v tabulce. Dlouhodobé vystavení rukou vibracím po dobu několika měsíců nebo let může způsobit Raynaudovu chorobu prstů, tj. snížení teploty končetin způsobené ischemií. Příznaky, jako je brnění, necitlivost a přecitlivělost na chlad, by se neměly podceňovat; navštivte svého lékaře.
- Důležité je správné držení těla při práci, abyste se nadměrně neunavovali, a doporučuje se často měnit pracovní polohu.
- Každých 15 minut přestaňte pracovat - odpočinek je nezbytný. Únava a nesoustředěnost mohou přispět k nehodám.
- Při práci pokládejte nohy stabilně a nezapomeňte při práci neustále udržovat rovnováhu.

POZOR: Nabíječka by se měla používat v interiéru. I přes jiskrově bezpečnou konstrukci, použití bezpečnostních opatření a dalších ochranných opatření vždy existuje zbytkové riziko úrazu.

BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST VÝROBCE

Jakékoliv použití akumulátorové strunové sekačky, které není v souladu s popisem v tomto návodu, je považováno za nesprávné a výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody nebo zranění vzniklé v důsledku takového jednání. Správné používání zahrnuje také dodržování podmínek provozu, údržby, skladování a oprav stanovených výrobcem. Aby se předešlo nehodám, je třeba dodržovat všechna pravidla bezpečného používání a vyhýbat se nebezpečí. Jakékoli změny provedené uživatelem na konstrukci stroje mohou ovlivnit bezpečný provoz stroje a zbavují výrobce odpovědnosti za způsobené škody nebo zranění.


REZIDUÁLNÍ RIZIKA

Přestože výrobce odpovídá za konstrukci spotřebiče tak, aby eliminoval nebezpečí, některým rizikovým prvkům při provozu se nelze vyhnout. Zbytková rizika vyplývají z chybného chování obsluhy. Největší nebezpečí hrozí při následujících zakázaných činnostech:

- používání spotřebiče dětmi nebo zvířaty,
- používání spotřebiče k jiným účelům, než je uvedeno v návodu k obsluze,
- používání spotřebiče osobami, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze,
- používání spotřebiče bez vhodného ochranného oděvu a obuvi,
- používání spotřebiče s poškozenými kryty nebo obaly a bez řádně namontovaných bezpečnostních zařízení.

Dodržováním pokynů uvedených v návodu k obsluze lze při používání spotřebiče eliminovat zbytková rizika. Při nedodržení výše uvedených doporučení hrozí nebezpečí.

POPIS ZAŘÍZENÍ

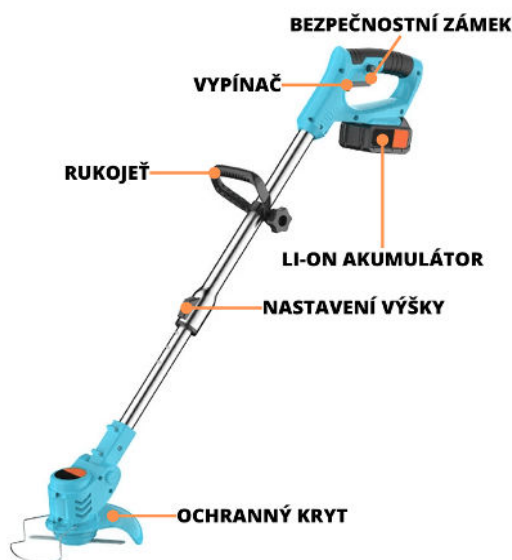

SPECIFIKACE

- Bezdrátový
- 3v1 - křovinořez, vyžínač, sekačka
- Rychlá výměna koncovek
- Pomocná kolečka
- Nastavitelný úhel motoru a rukojeti
- Baterie: 2x lithium-iontová baterie 48V
- Rychlost: 0-18000 ot./min
- Délka zařízení: nastavitelná od cca 100 do 135 cm
- Doba nabíjení: přibližně 2-3 hodiny
- Doba provozu (na 1 baterii): cca 30-40 minut
- Materiál: ABS plast + prvky z nerezové oceli
- Barva: modrá + černé prvky
- Hmotnost: cca 2 kg

OBSAH BALENÍ


- 1x Akumulátorový křovinořez
- 1x Kotoučová pila
- 2x Čepel z nerezové oceli
- 5x Plastová čepel
- 2x Baterie
- 1x Nabíječka
- 1x Imbusový klíč
- 2x Kolečka
- 1x Ochranný rám kotouče
- 1x Základna čepele



Vše je uloženo v kartonové krabici.



INSTALACE

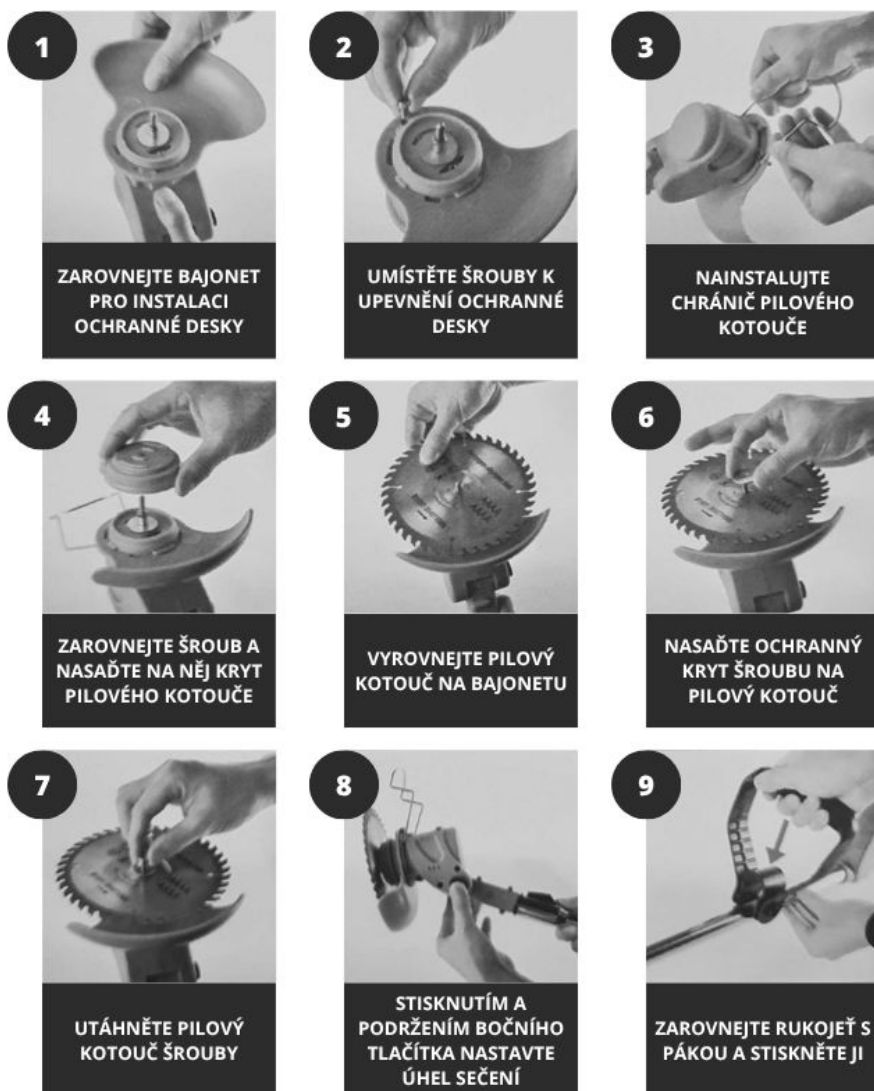

POUŽITÍ

Zařízení je určeno pouze k sekání trávníků podle popisu a bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití může být pro uživatele nebezpečné a může způsobit poškození zařízení. Zařízení **by se nemělo používat** mj. k následujícím účelům:

- odstraňování mechu,
- sekání plevelu.

NABÍJENÍ BATERIE

Dodaný akumulátor byl nabit jen částečně, aby se předešlo možným problémům, měl by být před použitím nabit.

POZNÁMKA: Baterie nedosáhnou plně nabitého stavu během prvního nabíjení. K dosažení plné kapacity akumulátoru je třeba několika cyklů (nabíjení a vybíjení). Akumulátor by se měl nabíjet pouze v interiéru. Baterie může být během nabíjení teplá, to je normální.

- Nabíječku neumísťujte na místa s velmi vysokými nebo nízkými teplotami, nejvhodnější bude pokojová teplota.
- Po nabití baterie odpojte nabíječku od sítě a vyjměte baterii.

POZNÁMKA: Nenabíjejte horkou baterii. Po ukončení nabíjení nechte baterii zcela vychladnout.

UPOZORNĚNÍ:

- Před nabíjením zařízení zkontrolujte. Nenabíjejte prasklou nebo vytékající baterii.
- Před nabíjením vždy zkontrolujte, zda používáte originální a specifikacím odpovídající baterii. Nepokoušejte se nabíjet baterii, která neodpovídá nabíječce. Po nabití a vychladnutí baterie ji lze vložit do zastřihovače a zařízení lze používat

K NABÍJENÍ AKUMULÁTORU:

- Nabíječku připojte do zásuvky 230 V ~ 50 Hz.
- Vložte akumulátor do nabíječky, rozsvítí se červená kontrolka.
- Přibližně po 5 hodinách se rozsvítí zelená LED dioda, což znamená, že je akumulátor plně nabitý.

Upozornění: Akumulátor se může během nabíjení zahřát; to je normální, ale v takovém případě musíte před instalací do zařízení počkat, až akumulátor vychladne.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Po použití vyčistěte přístroj od zbytků trávy, prachu a nečistot.

POZNÁMKA: Před údržbou nebo servisem se vždy ujistěte, že je jednotka vypnutá a odpojená od napájení (vyjmutá baterie).

Pomocí jemného kartáče, štětce nebo hadříku očistěte kryt od prachu, vyžínač můžete vyčistit stlačeným vzduchem. Čištění vlhkým hadříkem je přípustné, avšak za předpokladu, že stroj ihned poté vysušíte. Kovové části chraňte olejem. Větrací otvory pravidelně čistěte suchým stlačeným vzduchem. Do větracích otvorů nekládejte ostré předměty.

Po dokončení:

- Otřete větrací otvory a udržujte je bez nečistot.
- Otřete zastříhovač suchým hadříkem.

POZOR: K čištění nikdy nepoužívejte agresivní nebo žíravé čisticí prostředky, protože by mohly poškodit plastové části přístroje. Je nepřípustné mýt zastříhovač proudem vody, protože voda může poškodit elektrické části zastříhovače. Čisticí prostředky a rozpouštědla, jako je benzín, tetrachlormethan, chlorovaná čisticí rozpouštědla, čpavek a čisticí prostředky pro domácnost, které obsahují čpavek, mohou poškodit plastové části.

UPOZORNĚNÍ: Zastříhovač skladujte v dobře větrané místnosti na suchém, bezprašném místě. Přístroj skladujte pouze v provozuschopném stavu; závady musí být před uskladněním odstraněny.

Příprava akumulátoru k recyklaci:

- Zajistěte baterii silnou izolační páskou.

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se baterii zničit nebo rozebrat, ani z ní nevyjímejte žádné součásti.

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedodržení výše uvedených upozornění může mít za následek požár a/nebo vážné zranění.

Výrobce: Shenzhen Electronic Co., Ltd. 7B02, East Of Bldg. 4, Saige Tech Zone, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, China (Mainland)
sxb@sxbfactory.com
Dovozce: Rele Import sp. z o.o., Św. Michała 100, 61-005 Poznań import@relehurt.pl

