

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PROFESIONÁLNÍ HERNÍ OVLADAČ
S ULTRA PŘESNOSTÍ PRO PS4/PS5



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY


TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Přečtěte si prosím tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

POPIS PRODUKTU

Ovladač je navržen pro hráče, kteří hledají přesnost, rychlou odezvu a profesionální úroveň ovládání. Díky technologii Bluetooth 4.2, duálnímu bezdrátovému režimu a vylepšené ergonomii přináší prémiový zážitek na konzolích PS4 i PS5 (pro PS4 hry).

PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ

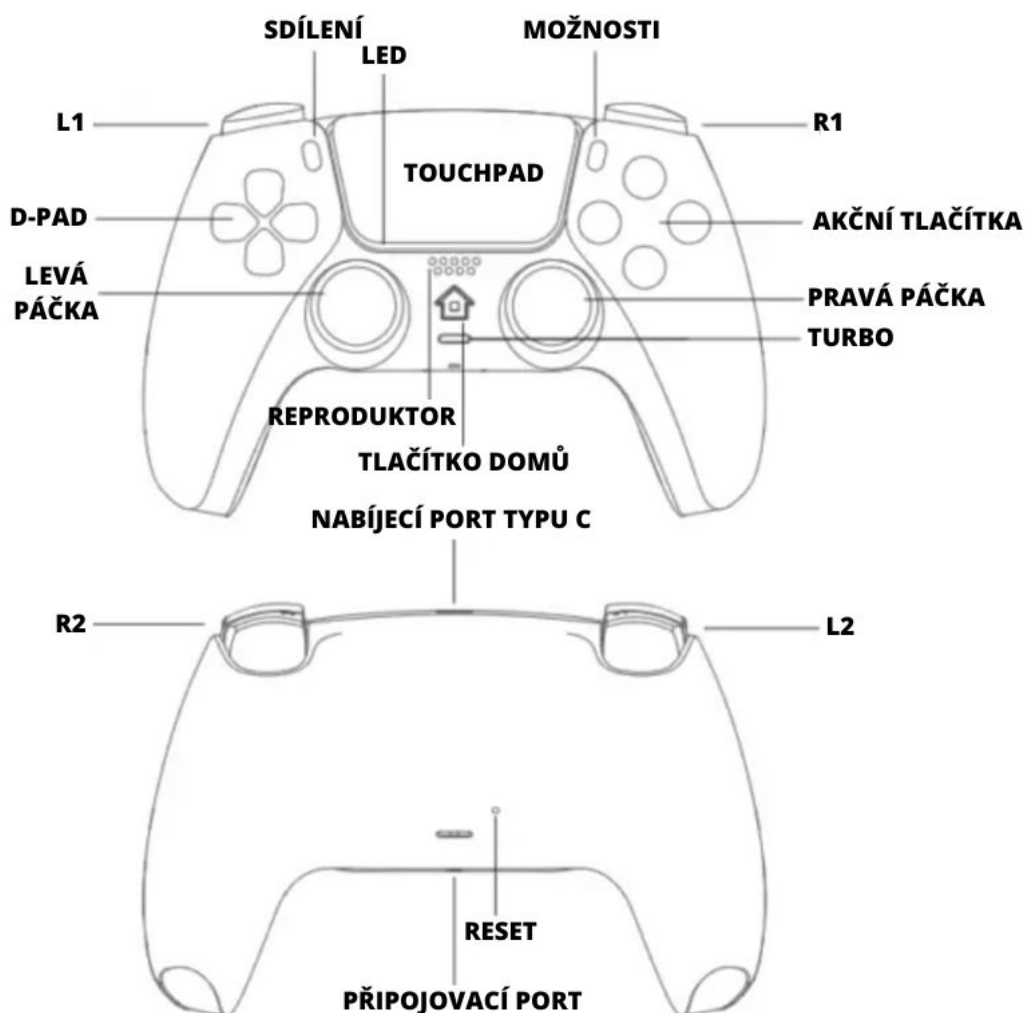


TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: DC 3,6-4,2 V
- Bluetooth verze: 4.2
- Přenosová vzdálenost: méně než 10 metrů
- Pracovní proud: méně než 60 mA
- Proud při vibraci: cca 160-180 mA
- Kapacita baterie: 800 mAh
- Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny
- Doba používání: asi 10 hodin
- Pohotovostní režim: až 30 dní
- Hmotnost: 216 g
- Rozměry: cca 155 × 105 × 60 mm


P4 PŘIPOJENÍ

1. Při prvním použití ovladače je nutné jej připojit ke konzoli P4: Zapněte konzoli P4, připojte ovladač pomocí kabelu Micro-USB a poté stiskněte tlačítko „Home“ na ovladači a vyberte uživatele.
2. Když se ovladač připojuje ke konzoli, světelná lišta bliká bílou barvou a poté zůstane svítit modře nebo jinými barvami. Poté můžete kabel odpojit a ovladač používat bezdrátově.

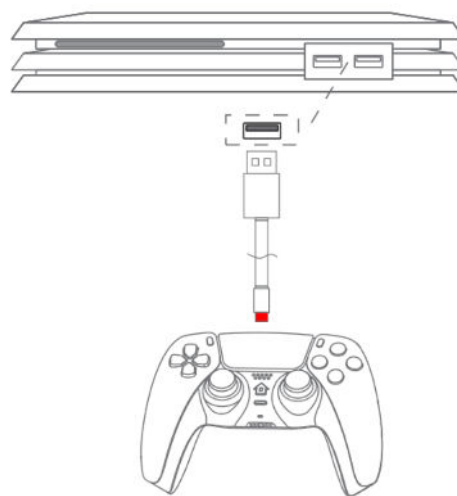

P5 PŘIPOJENÍ

1. Při prvním použití ovladače je nutné jej připojit ke konzoli P5: Zapněte konzoli P5, připojte ovladač pomocí kabelu USB typu C a poté stiskněte tlačítko „Home“ na ovladači a vyberte uživatele.
2. Když se ovladač připojuje ke konzoli, světelná lišta bliká bílou barvou a poté zůstává modrá nebo svítí jinými barvami. Poté můžete kabel odpojit a ovladač používat bezdrátově.

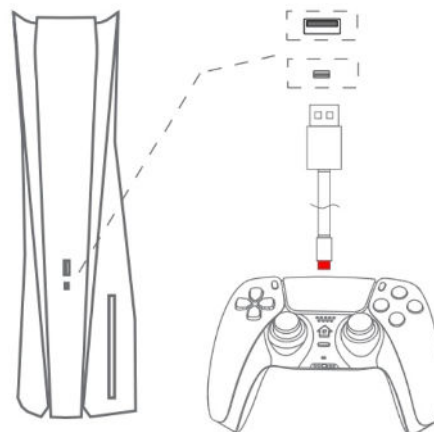

POZNÁMKA: Ovladač lze použít pouze k hraní hry P4 na konzoli P5. Pokud tento ovladač použijete k hraní hry P5 na konzoli P5, systém vás vyzve k výměně ovladače.

PROPOJENÍ S CHYTRÝM TELEFONEM

Připojení přes Bluetooth:

V vypnutém režimu nejprve stiskněte tlačítka „SHARE“ a „HOME“. Gamepad přejde do režimu párování přes Bluetooth, když kontrolka rychle bliká. Vyhledejte zařízení Bluetooth na chytrém telefonu:

1. Připojení přes Bluetooth v systému iOS:

Otevřete Bluetooth na zařízeních iOS -> Vyhledejte zařízení Bluetooth, v seznamu „Dostupná zařízení“ klikněte na „DUALSHOCK 4 Wireless Controller“ a připojte se. Po připojení Bluetooth svítí kontrolka LED.

2. Připojení Bluetooth v systému Android:


Otevřete Bluetooth na zařízeních Android -> Vyhledejte zařízení Bluetooth, v seznamu „Dostupná zařízení“ klikněte na „Wireless Controller“ pro připojení. Po připojení Bluetooth svítí kontrolka LED.



PŘIPOJENÍ K PC

Gamepad lze připojit k PC dvěma způsoby:

1. Kabelové připojení: Připojte k počítači pomocí kabelu USB.
2. Připojení přes Bluetooth: V vypnutém režimu nejprve stiskněte tlačítka „SHARE“ a „HOME“. Gamepad přejde do režimu párování přes Bluetooth, když kontrolka rychle bliká. Vyhledejte zařízení Bluetooth v počítači a klikněte na seznam „Dostupná zařízení“ „Bezdrátový ovladač“ pro připojení. Kontrolka LED svítí, když je Bluetooth připojeno.

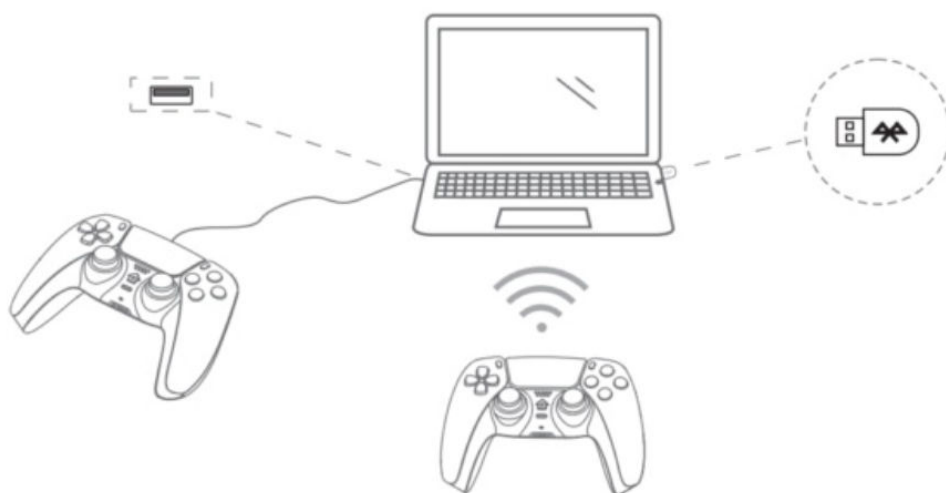

REŽIM SPÁNKU

Pokud se ovladač během 30 sekund ve stavu vyhledávání nepřipojí ke konzoli, přejde do režimu spánku. V připojeném stavu, pokud po dobu přibližně 10 minut nedojde k žádné operaci s tlačítky/páčkami, ovladač přejde do režimu spánku. Stisknutím tlačítka „HOME“ ovladač zapnete a automaticky se znovu připojí k systému P4/P5.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

- Stisknutím tlačítka „HOME“ zapnete ovladač.
- Chcete-li ovladač vypnout, stiskněte tlačítko PS, dokud se nevypne světelná lišta, nebo se odhlaste ze systému P4 /P5.
- Pokud je ovladač ve stavu opětovného připojování, vypne se, pokud se nepodaří připojit po dobu delší než 60 sekund.


JAK NABÍJET

- Baterie ovladače se nabíjí, když připojíte ovladač ke konzoli P4/P5 pomocí kabelu USB. Konzole musí být zapnutá nebo v režimu spánku. Úroveň nabití baterie se zobrazí na obrazovce, když podržíte stisknuté tlačítko PS. Když je systém v režimu spánku, světelná lišta pomalu bliká oranžově. Po dokončení nabíjení se světelná lišta vypne.
- Ovladač lze nabíjet pomocí nabíjecí stanice. Baterie se nabíjí, když připojíte ovladač k nabíjecí stanici. Ovladač se při připojení k nabíjecí stanici nemůže sám vypnout.
- Nabíjení ovladače trvá přibližně 3 hodiny, pokud je baterie zcela vybitá.

TURBO

- Chcete-li aktivovat turbo, podržte turbo a stiskněte tlačítko, které mu chcete přiřadit, poté turbo uvolněte. Nyní, když podržíte tlačítko, bude fungovat, jako byste ho opakovaně stiskali. Obecně platí, že tlačítko turbo velmi rychle zapíná a vypíná tlačítko. Pokud například přiřadíte turbo k tlačítku A, bude mít za následek velmi rychlé stisknutí tlačítka, pokud jej podržíte.
- Vymazání nebo zastavení nastavení turbo: podržte klávesu „turbo“ a stiskněte tlačítko, které chcete vymazat.
- Funkce turbo je k dispozici pro tlačítka střelby.

RESET

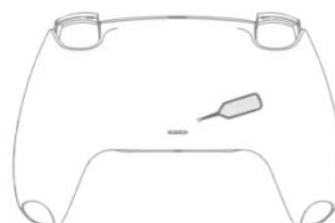

Pokud se ovladač nespáruje, nereaguje nebo bliká kontrolka, je třeba ovladač resetovat. K tomu stačí použít malý nástroj a stisknout resetovací tlačítko. Resetovací tlačítko se nachází v otvoru na zadní straně ovladače.

UPOZORNĚNÍ

- ! Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů ohně/tepla;
- Nevystavujte výrobek vlhkému nebo prašnému prostředí;
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám;
- Nepoužívejte chemikálie, jako je benzín nebo ředidlo;
- Nenechávejte výrobek spadnout;
- Neohýbejte ani silně netahejte za kabelové komponenty;
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte výrobek.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Vypnutí (Power Off)

- Pro vypnutí ovladače podržte tlačítko HOME po dobu 5 sekund, dokud se kontrolky LED nezhasnou.
- Pokud se ovladač snaží znovu připojit, ale do 30 sekund se nepodaří navázat spojení, automaticky se vypne.
- Když je ovladač připojen ke konzoli, přejde do režimu spánku, pokud není žádná operace déle než 5 minut.

Nabíjení

- Při nabíjení vypnutého ovladače: LED diody blikají. Po úplném nabití se LED kontrolky vypnou.
- Při nabíjení zapnutého ovladače: LED diody blikají. Po úplném nabití svítí modře.

Upozornění na nízký stav baterie

- Když LED kontrolky nepřetržitě blikají, baterie je téměř vybitá a ovladač je potřeba co nejdříve nabít.

Reset

- Pokud ovladač:
 - nereaguje,
 - nejde spárovat,
 - nebo jen bliká kontrolka,
- je nutné provést reset.
- Použijte malý nástroj (např. jehlu) a stiskněte resetovací tlačítko v malém otvoru na zadní straně ovladače.

OBSAH BALENÍ

- 1x ovladač dle výběru (černý/modrý/pavouk)
- 1x USB-C kabel

PODPORA

Tento produkt je kompatibilní s platformami PlayStation®, ale není oficiálně vyroben ani podporován společností Sony Interactive Entertainment Inc.

S dotazy se obraťte na prodejce.

Vyrobeno v Číně

