

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## BEZDRÁTOVÝ ROTAČNÍ ČISTICÍ KARTÁČ SE 6 HLAVICEMI



**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY**

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY**

## PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Je perfektním pomocníkem při čištění znečištěných povrchů. Díky výkonnému motoru a šesti přiloženým výměnným hlavicím je ideální v boji proti odolným skvrnám na dlaždicích, kobercích a dalších površích.

V balení obdržíte 6 koncovek:



## NÁVOD K POUŽITÍ

### 1. SESTAVENÍ RUKOJETI

Před montáží jakékoli součásti tohoto výrobku se ujistěte, že je vypínač nastaven do polohy "OFF". Chcete-li nasadit kartáč s čisticím nástavcem, vyrovnejte otvory na kartáčové hlavě s otvory na vybraném kartáči.

#### - Instalace bez rukojeti

Připojte hlavní rukojeť k čisticímu nástavci, dokud neuslyšíte "CLICK".



#### - Instalace s rukojetí

Připojte hlavní rukojeť k nástavci, dokud neuslyšíte "CLICK", poté připojte čisticí nástavec, dokud opět neuslyšíte "CLICK".



## 2. MONTÁŽ KARTÁČE

Jednou rukou pevně držte čisticí hlavu a poté stiskněte vybranou hlavu, dokud nebude zajištěna.

## 3. POUŽITÍ


- Naneste vodu, případně i čisticí roztok na čišťený povrch a/nebo na rotující kartáčovou hlavu. Chcete-li zahájit čištění, přesuňte spínač do polohy "ON", zatímco je čisticí hlava v kontaktu s požadovaným povrchem. Držte jednotku rukojetí a jemně přitlačte čisticí hlavu na povrch, který chcete vyčistit. Netlačte příliš silně. Výrobek byl speciálně navržen tak, aby veškerou práci odvedl za vás.
- Kartáč používejte pouze tehdy, když se dotýká čišťené plochy, abyste omezili rozstříkávání vody.
- Čisticí prostředky používejte pouze podle pokynů výrobce pro čišťený povrch. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nejprve vyzkoušejte činnost přístroje na méně nápadné části povrchu.

## 4. ČIŠTĚNÍ

- Všechny povrchy výrobku čistěte měkkým hadříkem.
- K čištění výrobku používejte pouze jemné čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek neponořujte do vody ani jej nestříkejte vodou. Oddělte všechny části výrobku a nechte je vyschnout na vzduchu.

## 5. NABÍJENÍ

- Při nabíjení musí být vypínač v poloze "OFF". Červená kontrolka signalizuje, že probíhá nabíjení.
- Zasuňte nabíjecí adaptér do nabíjecího portu umístěného na spodní straně výrobku. První nabíjení trvá 20 hodin, pozdější nabíjení trvá 8 hodin.
- Pokud se rukojeť výrobku během nabíjení zahřívá, je to zcela normální a není důvod k obavám.
- Po dokončení nabíjení zavřete nabíjecí kryt.
- Zařízení by mělo být během nabíjení vypnuté.

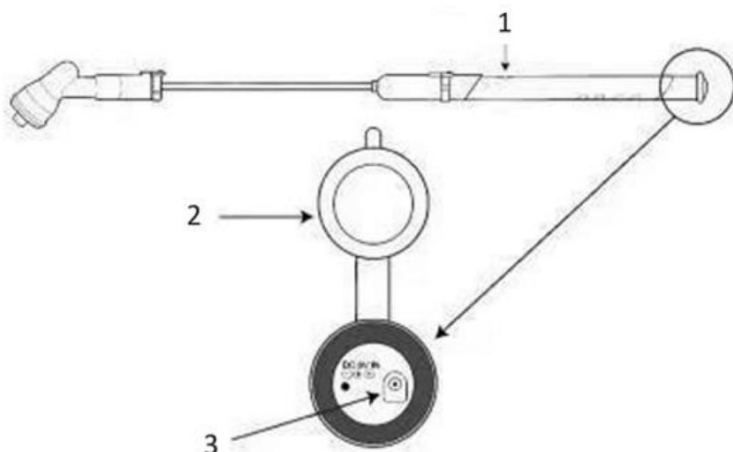

1. Zapalovací tlačítko
2. Kryt nabíjecího rozhraní
3. Vstup napájení

## RECYKLACE



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte zodpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.